

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ

ГОСТ  
26336—97

---

**ТРАКТОРЫ, МАШИНЫ  
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА,  
САМОХОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ДЛЯ ГАЗОНОВ И САДОВ**

**Условные обозначения (символы)  
элементов систем управления, обслуживания  
и отображения информации**

Издание официальное

Москва  
Российский институт стандартизации  
2024

## Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

### Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации

2 ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 апреля 1997 г. № 11-97)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Азербайджан                                         | AZ                                 | Азстандарт                                                                 |
| Армения                                             | AM                                 | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
| Беларусь                                            | BY                                 | Госстандарт Республики Беларусь                                            |
| Казахстан                                           | KZ                                 | Госстандарт Республики Казахстан                                           |
| Киргизия                                            | KG                                 | Кыргызстандарт                                                             |
| Россия                                              | RU                                 | Росстандарт                                                                |
| Молдова                                             | MD                                 | Молдова-Стандарт                                                           |
| Таджикистан                                         | TJ                                 | Таджикстандарт                                                             |
| Туркменистан                                        | TM                                 | Главгосслужба «Туркменстандартлары»                                        |
| Узбекистан                                          | UZ                                 | Узстандарт                                                                 |
| Украина                                             | UA                                 | Госпотребстандарт Украины                                                  |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 марта 2024 г. № 334-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 26336—97 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2025 г.

5 Настоящий стандарт соответствует:

ISO 3767-1:1991; ISO 3767-2:1991(E); ISO 3767-3:1995(E); ISO 3767-4:1993(E); ISO 3767-5:1992(E); «Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, самоходное оборудование для газонов и садов. Условные обозначения для органов управления и индикаторов» в части номенклатуры, конфигурации (вида) и значений применяемых символов;

ISO 3461-1:1988 «Общие принципы представления графических обозначений» в части требований к символам

6 ВЗАМЕН ГОСТ 26336—84

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»*

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2024



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

III

## Содержание

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Область применения . . . . .                                                      | 1  |
| 2 Нормативные ссылки . . . . .                                                      | 1  |
| 3 Термины и определения . . . . .                                                   | 1  |
| 4 Общие положения . . . . .                                                         | 1  |
| 5 Общие (основные) символы . . . . .                                                | 3  |
| Таблица 1 — Основные символы . . . . .                                              | 4  |
| Таблица 2 — Общие символы . . . . .                                                 | 6  |
| Таблица 3 — Символы для двигателя . . . . .                                         | 14 |
| Таблица 4 — Символы для трансмиссии . . . . .                                       | 18 |
| Таблица 5 — Символы для гидравлической системы . . . . .                            | 22 |
| Таблица 6 — Символы для тормозной системы . . . . .                                 | 22 |
| Таблица 7 — Символы для топлива . . . . .                                           | 24 |
| Таблица 8 — Символы для освещения . . . . .                                         | 25 |
| Таблица 9 — Символы для стекол . . . . .                                            | 27 |
| Таблица 10 — Символы для регулирования температуры . . . . .                        | 29 |
| Таблица 11 — Символы для сидений . . . . .                                          | 31 |
| Таблица 12 — Символы для шин и колес . . . . .                                      | 33 |
| 6 Символы для сельскохозяйственных, садовых и газонных машин и механизмов . . . . . | 34 |
| 7 Символы для лесохозяйственных машин и механизмов . . . . .                        | 54 |

**ТРАКТОРЫ, МАШИНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА,  
САМОХОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ГАЗОНОВ И САДОВ****Условные обозначения (символы) элементов систем управления,  
обслуживания и отображения информации**

Tractors, machinery for agryculture and forestry, powered lawn and garden equipment.  
Symbols for operator controls and other displays

Дата введения — 2025—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые тракторы, сельскохозяйственные машины, машины и механизмы для лесного хозяйства, механизированное газонное и садовое оборудование (далее — машины и механизмы).

Стандарт устанавливает символы для обозначения органов управления машинами и механизмами, органов (предметов) обслуживания, контрольно-измерительных приборов, а также символы для отображения информации о состоянии агрегатов и узлов машин и механизмов и другой информации для водителя (оператора).

Стандарт может применяться для других машин и механизмов, имеющих в своей конструкции (составе) элементы, которые обозначены соответствующими символами в настоящем стандарте.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий межгосударственный стандарт:

ГОСТ 12.4.040 Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения

**3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применяют следующий термин с соответствующим определением:

**символ:** Визуально воспринимаемое изображение, используемое для передачи информации независимо от языка. Может быть исполнено в виде рисунка, напечатано или выполнено с помощью других средств.

**4 Общие положения**

4.1 Применяемые символы должны соответствовать ГОСТ 12.4.040, настоящему стандарту и отвечать нижеперечисленным требованиям.

4.1.1 Символ должен быть изображен в середине основной сетки (рисунок 1).

4.1.2 Толщину линий исходного чертежа символа следует выбирать из ряда: 0,8; 2; 4; 8 или 16 мм.

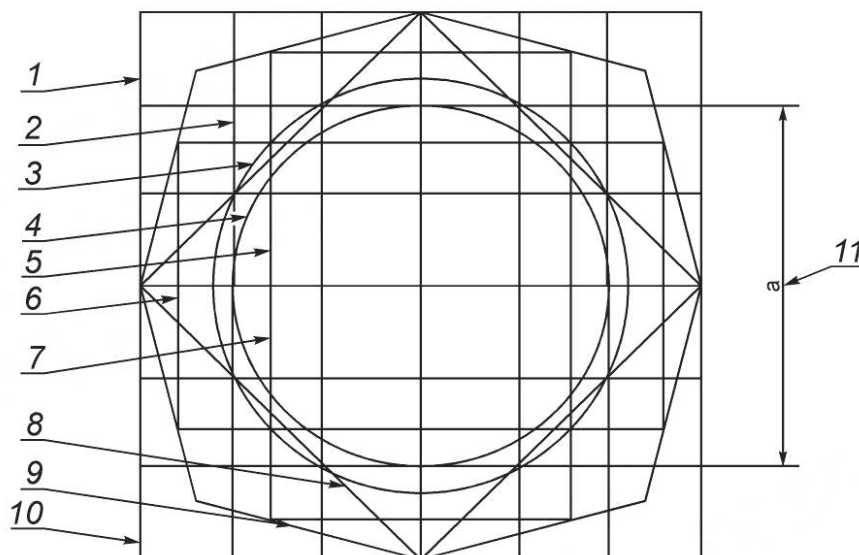
Рекомендуется применять линии толщиной 2 и 4 мм. Для улучшения четкости и наглядности исходного чертежа символа допускается использовать линии различной толщины.

4.1.3 Минимальное расстояние между двумя линиями должно быть выбрано так, чтобы обеспечить правильное восприятие символа, учитывая используемые способы репродукции.

Рекомендуется выбирать минимальное расстояние не менее 1,5 толщины более тонкой примененной линии.

4.1.4 Номинальный размер символа следует выбирать из ряда: 3; 4; 5; 6; 8; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 100 мм.

Размеры символов следует выбирать в зависимости от дистанции наблюдения, яркости фона и яркостного контраста. При этом угловые размеры символа простой конфигурации должны быть не менее 20', сложной конфигурации — не менее 35'.



1 — квадрат со стороной 75 мм, разделен сеткой, клетки которой имеют стороны 12,5 мм; 2 — основной квадрат со стороной 50 мм; 3 — основной круг диаметром 56,6 мм, имеющий приблизительно такую же площадь, как и основной квадрат 2; 4 — круг диаметром 50 мм, вписанный в основной квадрат 2; 5 — квадрат со стороной 40 мм, вписанный в основной круг 3; 6, 7 — два прямоугольника, имеющие такую же площадь, как и основной квадрат 2; 8 — квадрат, стороны которого соединяют средние точки сторон квадрата 1; 9 — восьмиугольник, образованный линиями с наклоном в 30° по отношению к сторонам квадрата 8; 10 — указатели внешней рамки основной сетки; 11 — первоначальный (исходный) размер «а» — 50 мм

Рисунок 1 — Основная сетка

4.2 Контуры, содержащиеся в изображении отдельных символов, могут быть закрашены, если в стандарте нет специальных указаний, для улучшения восприятия водителем (оператором).

Допускаются незначительные изменения изображения символов с целью улучшения восприятия их на конкретном оборудовании, например изменение толщины линий, закругление углов и другие, при условии сохранения существенных характеристик восприятия данного символа.

4.3 Если элемент машины и механизма или состояние, возникающее в процессе работы, не могут быть обозначены одним символом, то допускается группировать символы в многофигурные композиции — комбинированные символы.

Комбинированный символ следует рассматривать как новый символ. В целях обеспечения простоты понимания его смыслового значения комбинированный символ должен состояться не более чем из трех исходных символов.

Наименование (значение) комбинированного символа должно логически включать в себя применяемые при его образовании символы. Допускается дублировать символы текстовыми обозначениями.

В технически обоснованных случаях допускается применять в машинах и механизмах новые исходные символы, отсутствующие в стандарте. В этих случаях рекомендуется направлять предложения в национальный орган по стандартизации для последующего представления их на принятие в соответствующие международные организации.

Символы, относящиеся к электронной аппаратуре управления и контроля, устанавливаемой в машинах и механизмах, и отсутствующие в настоящем стандарте, должны применяться в соответствии с нормативной документацией на эту аппаратуру.

4.4 Символы следует размещать на оборудовании так, чтобы обеспечивалась их принадлежность к конкретному органу управления и их однозначное визуальное восприятие под различными углами наблюдения.

Для обозначения положений органа управления символы следует располагать возле соответствующего положения данного органа управления.

Допускается располагать символы непосредственно на органах управления, если при этом обеспечивается их однозначное визуальное восприятие в предусматриваемых условиях эксплуатации, а также при изменении пространственного положения органов управления. Например, запрещается применять символ «+» (плюс), если в одном из рабочих положений он воспринимается как знак «×» (умножить).

4.5 Размещение символов в пределах одной функциональной группы органов управления или контрольно-измерительных приборов должно быть единообразным (например, только на рукоятках рычагов управления, только на панели в непосредственной близости от органов управления, только под приборами и т. п.).

4.6 Цвета символов несут дополнительную информацию и не являются основным элементом символа.

Предпочтительно выполнять символы черным или белым цветом, если нет специальных указаний.

В случае изображения символов с применением различных цветов они имеют следующие смысловые значения:

- зеленый — нормальный рабочий режим;
- желтый или янтарный (оранжевый) — предел безопасности эксплуатации;
- красный — выход из строя или серьезное нарушение нормальной работы, аварийное состояние.

Некоторые цвета применяют в особых случаях:

- индикации включения дальнего (основного) света фар — синий;
- индикации предупреждения об опасности — красный;
- индикации включения сигналов поворота — зеленый;
- в системах обогрева и (или) охлаждения красный цвет применяется для обозначения горячего, синий цвет — для обозначения холодного.

4.7 Если приведенный в настоящем стандарте символ представляет собой вид машины (механизма) сбоку или сверху, то следует иметь в виду, что в области рамки символа предполагается движение машины (механизма) соответственно справа налево или сверху вниз, если нет дополнительной информации.

4.8 Для создания удобств пользователям стандарта в нем приведены регистрационные номера символов из стандартов ИСО и МЭК. Применяемые в качестве символов или в их составе буквы и цифры в стандартах ИСО и МЭК не регистрировались. Шрифты применяемых букв и цифр настоящим стандартом не регламентируются, при их выборе необходимо обеспечить правильное восприятие символа водителем (оператором).

4.9 Угловые отметки рамок, в которые помещены символы, не являются частью символа и даются для представления относительных размеров символов.

4.10 Символы должны быть представлены в эксплуатационной документации машин и механизмов с описанием их смысловых значений.

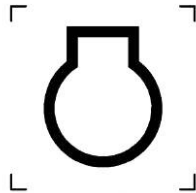
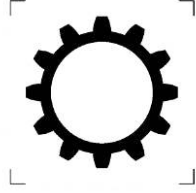
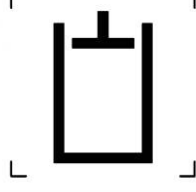
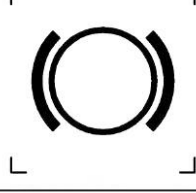
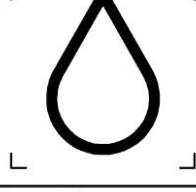
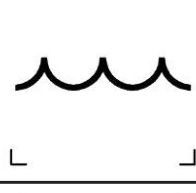
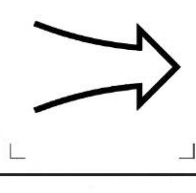
4.11 Символы воспроизводят различными методами, например декалькоманией, шелкографией, гравированием, штамповкой, литьем, травлением и пр. на деталях из различных материалов.

Поверхность с нанесенными на нее символами не должна создавать бликов. Допускается выполнять негативное изображение символа на темном (черном) фоне.

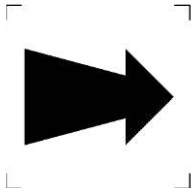
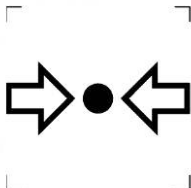
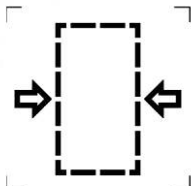
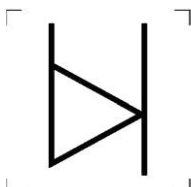
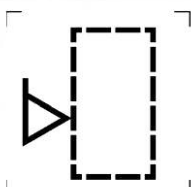
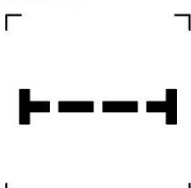
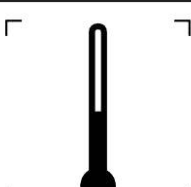
## 5 Общие (основные) символы

Символы, которые имеют общее применение для машин и механизмов различного назначения, их агрегатов, органов управления, приборов, оборудования, предметов обслуживания и т. д., приведены в таблицах 1—12.

Таблица 1 — Основные символы

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                                                       | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.1           |    | Двигатель                                                                                              | 1156                          |
| 1.2           |    | Трансмиссия                                                                                            | 1166                          |
| 1.3           |    | Гидравлическая система                                                                                 | 1409                          |
| 1.4           |  | Тормозная система                                                                                      | 1399                          |
| 1.5           |  | Смазочное масло                                                                                        | 1056                          |
| 1.6           |  | Охладитель (вода)                                                                                      | 0536                          |
| 1.7           |  | Всасываемый воздух (применяют только как элемент в комбинации с другими символами, например двигатель) | 1604                          |

Продолжение таблицы 1

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                                                                             | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.8           |    | Выхлопной газ (применяют только как элемент в комбинации с другими символами, например двигатель)                            | 1605                          |
| 1.9           |    | Давление (применяют в случаях, когда не обозначается вещество под давлением)                                                 | 1701                          |
| 1.10          |    | Давление (для образования комбинированного символа заменить пунктирный прямоугольник условным обозначением вещества)         | —                             |
| 1.11          |   | Указатель уровня                                                                                                             | 0159                          |
| 1.12          |  | Уровень жидкости (для образования комбинированного символа заменить пунктирный прямоугольник условным обозначением жидкости) | —                             |
| 1.13          |  | Фильтр                                                                                                                       | 1369                          |
| 1.14          |  | Температура                                                                                                                  | 0034                          |

Окончание таблицы 1

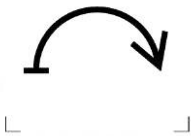
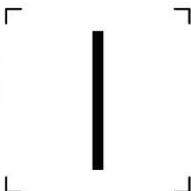
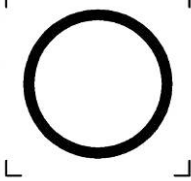
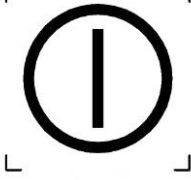
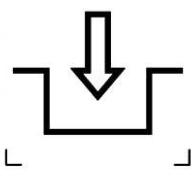
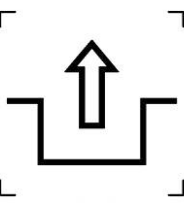
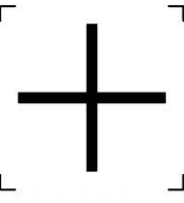
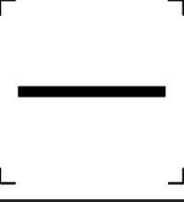
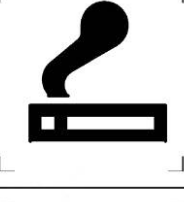
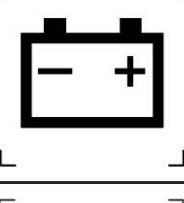
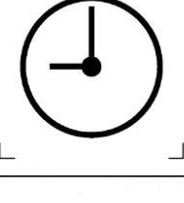
| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                        | Значение символа                                                                                                        | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.15          |  | Выход из строя (нарушение нормальной работы). Используется только как элемент символа в комбинации с другими символами  | 1603                          |
| 1.16          |  | Переключатель (механизм) запуска                                                                                        | 1365                          |
| 1.17          |  | Заливка масла для смазки цепи/масляный насос (для автоматического насоса применять в комбинации с символами 2.17, 2.18) | 1599                          |

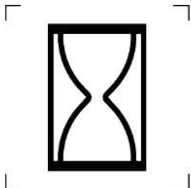
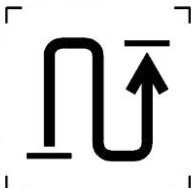
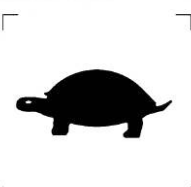
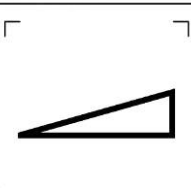
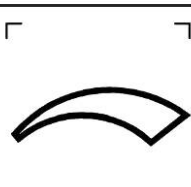
Таблица 2 — Общие символы

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                               | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2.1           |  | Включено/запуск                                                | 5007                          |
| 2.2           |  | Выключено/останов                                              | 5008                          |
| 2.3           |  | Включение и выключение                                         | 5010                          |
| 2.4           |  | Соединение (символ может быть повернут для наглядности на 90°) | 0022                          |

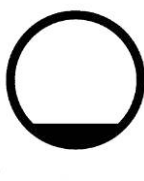
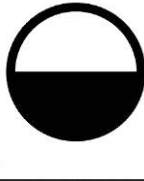
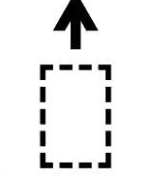
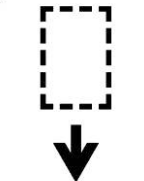
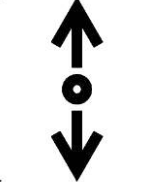
Продолжение таблицы 2

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                  | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2.5           |    | Рассоединение (символ может быть повернут для наглядности на 90°) | 0023                          |
| 2.6           |    | Плюс (увеличение), положительная полярность                       | 5005                          |
| 2.7           |    | Минус (уменьшение), отрицательная полярность                      | 5006                          |
| 2.8           |  | Звуковой сигнал                                                   | 0244                          |
| 2.9           |  | Прикуриватель                                                     | 0620                          |
| 2.10          |  | Зарядка аккумуляторной батареи                                    | 0247                          |
| 2.11          |  | Часы (выключатель с часовым механизмом)                           | 5184                          |

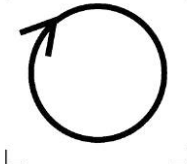
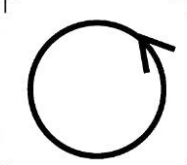
Продолжение таблицы 2

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                                                 | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2.12          |    | Измеритель времени работы                                                                        | 1366                          |
| 2.13          |    | Пройденное рабочее расстояние (информация может использоваться для расчета обработанной площади) | 2177                          |
| 2.14          |    | Поясной ремень безопасности                                                                      | 2778                          |
| 2.15          |   | Быстро                                                                                           | —                             |
| 2.16          |  | Медленно                                                                                         | —                             |
| 2.17          |  | Плавная регулировка (перемещением)                                                               | 5004                          |
| 2.18          |  | Плавная регулировка (вращением)                                                                  | 1364                          |

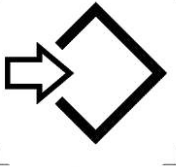
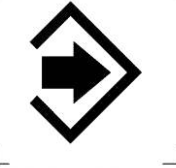
Продолжение таблицы 2

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                                                                                                                  | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2.19          |    | Показатель уровня: пусто                                                                                                                                          | 1563                          |
| 2.20          |    | Показатель уровня: половина                                                                                                                                       | 1564                          |
| 2.21          |    | Показатель уровня: полный                                                                                                                                         | 1565                          |
| 2.22          |  | Направление движения — вперед<br>(заменить пунктирный прямоугольник соответствующим символом. Для изображения вида сбоку повернуть на 90° против часовой стрелки) | —                             |
| 2.23          |  | Направление движения — назад<br>(заменить пунктирный прямоугольник соответствующим символом. Для изображения вида сбоку повернуть на 90° против часовой стрелки)  | —                             |
| 2.24          |  | Направления перемещения органа управления, имеющего два направления перемещения (поместить соответствующие символы на концах стрелок)                             | 1436                          |
| 2.25          |  | Направления перемещения органа управления, имеющего более двух направлений перемещения (поместить соответствующие символы на концах стрелок)                      | 1703                          |

Продолжение таблицы 2

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                     | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2.26          |    | Вращение по часовой стрелке                          | 0258                          |
| 2.27          |    | Вращение против часовой стрелки                      | 0937                          |
| 2.28          |    | Место смазки консистентным смазочным материалом      | 0787                          |
| 2.29          |  | Место смазки смазочным материалом                    | 0391                          |
| 2.30          |  | Точка подъема                                        | 1368                          |
| 2.31          |  | Точка поддомкрачивания или опоры                     | 0542                          |
| 2.32          |  | Руководство по эксплуатации для водителя (оператора) | 0790                          |

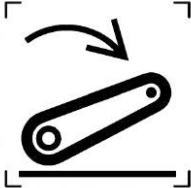
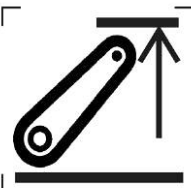
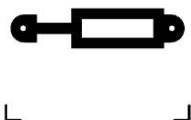
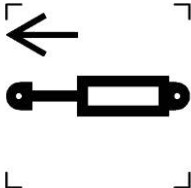
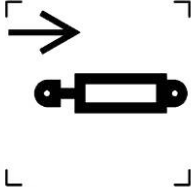
Продолжение таблицы 2

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                                 | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2.33          |    | Ввод данных (применять при использовании вычислительной техники)                 | 2349                          |
| 2.34          |    | Сохранение введенных данных (применять при использовании вычислительной техники) | 2167                          |
| 2.35          |    | Отмена введенных данных (применять при использовании вычислительной техники)     | 2352                          |
| 2.36          |  | Цифровой счетчик (вид цифр определяется примененным индикатором)                 | 2168                          |
| 2.37          |  | Рабочая зона                                                                     | 1657                          |
| 2.38          |  | Рабочая зона в ограниченное время                                                | 1658                          |
| 2.39          |  | Блокировка                                                                       | 1656                          |

Продолжение таблицы 2

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                 | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 2.40          |    | Индикатор обслуживания           | 1659                          |
| 2.41          |    | Магнит                           | 1677                          |
| 2.42          |    | Вертикальное перемещение — вниз  | —                             |
| 2.43          |  | Вертикальное перемещение — вверх | —                             |
| 2.44          |  | Быстрее                          | —                             |
| 2.45          |  | Медленнее                        | —                             |
| 2.46          |  | Рычаг — базовый символ           | 1566                          |

Продолжение таблицы 2

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                                                                                    | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2.47          |    | Рычаг — вверх                                                                                                                       | 1567                          |
| 2.48          |    | Рычаг — вниз                                                                                                                        | 1568                          |
| 2.49          |    | Рычаг — равновесие                                                                                                                  | 1660                          |
| 2.50          |  | Рычаг — верхний предел (используют для контроля, установки максимальной высоты, до которой может быть поднято оборудование рычагом) | —                             |
| 2.51          |  | Выносной цилиндр — базовый символ                                                                                                   | 1569                          |
| 2.52          |  | Выносной цилиндр — вытягивание                                                                                                      | 1570                          |
| 2.53          |  | Выносной цилиндр — втягивание                                                                                                       | 1571                          |

Окончание таблицы 2

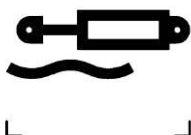
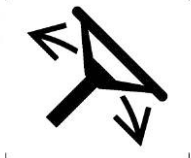
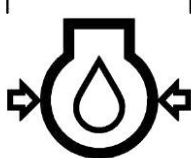
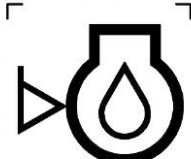
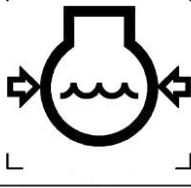
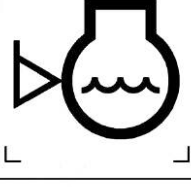
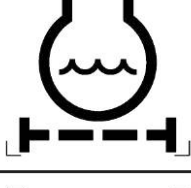
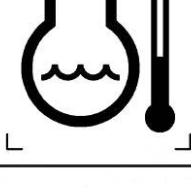
| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                          | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 2.54          |    | Выносной цилиндр — равновесие             | 1661                          |
| 2.55          |    | Сигнализатор движения машины задним ходом | 2104                          |
| 2.56          |    | Рулевое колесо — управление наклоном      | 2064                          |
| 2.57          |  | Место крепления                           | 2069                          |

Таблица 3 — Символы для двигателя

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                        | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3.1           |  | Моторное смазочное масло (можно применять для обозначения уровня масла) | 1372                          |
| 3.2           |  | Давление моторного масла                                                | 1374                          |
| 3.3           |  | Уровень моторного масла                                                 | 1373                          |

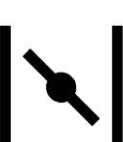
Продолжение таблицы 3

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                 | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 3.4           |    | Фильтр для моторного масла       | 1376                          |
| 3.5           |    | Температура моторного масла      | 1375                          |
| 3.6           |    | Охладитель двигателя             | 1377                          |
| 3.7           |  | Давление охладителя двигателя    | 1379                          |
| 3.8           |  | Уровень охладителя двигателя     | 1378                          |
| 3.9           |  | Фильтр для охладителя двигателя  | 1562                          |
| 3.10          |  | Температура охладителя двигателя | 1380                          |

Продолжение таблицы 3

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа | Значение символа                                  | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3.11          |                            | Всасываемый воздух/воздух для горения в двигателе | 1381                          |
| 3.12          |                            | Давление всасываемого воздуха                     | 1382                          |
| 3.13          |                            | Фильтр для воздуха, всасываемого в двигатель      | 1170                          |
| 3.14          |                            | Температура воздуха, всасываемого в двигатель     | 1383                          |
| 3.15          |                            | Выхлопной газ двигателя                           | 1384                          |
| 3.16          |                            | Давление выхлопного газа                          | 1385                          |
| 3.17          |                            | Температура выхлопного газа                       | 1386                          |

Продолжение таблицы 3

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                                                        | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3.18          |    | Запуск двигателя                                                                                        | 1387                          |
| 3.19          |    | Останов двигателя                                                                                       | 1388                          |
| 3.20          |    | Аварийное состояние двигателя                                                                           | 1371                          |
| 3.21          |  | Скорость (частота вращения) двигателя                                                                   | 1389                          |
| 3.22          |  | Дроссельная заслонка                                                                                    | 0243                          |
| 3.23          |  | Запал (средство облегчения запуска двигателя)                                                           | 1370                          |
| 3.24          |  | Электрический предпусковой подогреватель (средство облегчения запуска двигателя при низкой температуре) | 1704                          |

Окончание таблицы 3

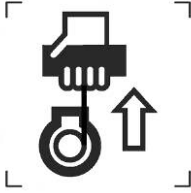
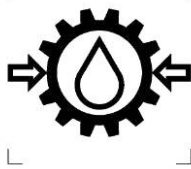
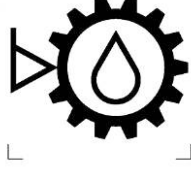
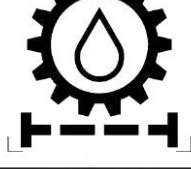
| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                        | Значение символа                                                               | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3.25          |  | Нагнетание газа (средство облегчения запуска двигателя при низкой температуре) | 1547                          |
| 3.26          |  | Ручной запуск двигателя                                                        | 1601                          |

Таблица 4 — Символы для трансмиссии

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                   | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 4.1           |   | Трансмиссионное масло              | 1397                          |
| 4.2           |  | Давление трансмиссионного масла    | 1167                          |
| 4.3           |  | Уровень трансмиссионного масла     | 1398                          |
| 4.4           |  | Фильтр для трансмиссионного масла  | 1169                          |
| 4.5           |  | Температура трансмиссионного масла | 1168                          |

Продолжение таблицы 4

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                      | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 4.6           |    | Аварийное состояние трансмиссии                       | 1396                          |
| 4.7           |    | Сцепление                                             | 1308                          |
| 4.8           |    | Червячное сцепление                                   | 2169                          |
| 4.9           |  | Нейтраль                                              | —                             |
| 4.10          |  | Высокий (при регулировке карбюратора — богатая смесь) | —                             |
| 4.11          |  | Низкий (при регулировке карбюратора — бедная смесь)   | —                             |
| 4.12          |  | Регулировка карбюратора — обороты холостого хода      | —                             |

Продолжение таблицы 4

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                                                                                                                                               | Значение символа                                                                                         | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 4.13          | <div style="text-align: center;">┌                    ┐</div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">F</div> <div style="text-align: center;">└                    ┘</div>  | Вперед                                                                                                   | —                             |
| 4.14          | <div style="text-align: center;">┌                    ┐</div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">R</div> <div style="text-align: center;">└                    ┘</div>  | Назад (реверс)                                                                                           | —                             |
| 4.15          | <div style="text-align: center;">┌                    ┐</div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">P</div> <div style="text-align: center;">└                    ┘</div>  | Стоянка                                                                                                  | —                             |
| 4.16          | <div style="text-align: center;">┌                    ┐</div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">1</div> <div style="text-align: center;">└                    ┘</div>  | Первая передача                                                                                          | —                             |
| 4.17          | <div style="text-align: center;">┌                    ┐</div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div> <div style="text-align: center;">└                    ┘</div>  | Вторая передача                                                                                          | —                             |
| 4.18          | <div style="text-align: center;">┌                    ┐</div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">3</div> <div style="text-align: center;">└                    ┘</div>  | Третья передача (можно использовать другие цифры для указания номера передачи для переднего хода)        | —                             |
| 4.19          | <div style="text-align: center;">┌                    ┐</div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">R1</div> <div style="text-align: center;">└                    ┘</div> | Первая передача заднего хода (можно использовать другие цифры для указания номера передачи заднего хода) | —                             |

Окончание таблицы 4


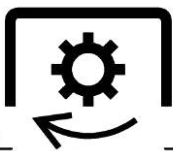
| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                                                                                                                                                                                                                       | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 4.20          |    | Трансмиссия — низшая (первая) ступень (в коробке передач)                                                                                                                                                                                                              | —                             |
| 4.21          |    | Увеличитель крутящего момента (УКМ)                                                                                                                                                                                                                                    | —                             |
| 4.22          |    | Блокировка дифференциала (можно применять с символами 2.1—2.5)                                                                                                                                                                                                         | 1662                          |
| 4.23          |  | Вал отбора мощности (ВОМ) (можно применять с символами 2.1—2.5)                                                                                                                                                                                                        | 1572                          |
| 4.24          |  | Вал отбора мощности (ВОМ) — скорость вращения (используют с переключателем выбора или индикатором скорости ВОМ)                                                                                                                                                        | 1664                          |
| 4.25          |  | Привод на 4 колеса (для изображения обычных машин с передними приводными колесами может быть повернут на 180°). Может применяться с символами «Включено» (5007) и «Выключено» (5008), или «Включено/Выключено» (5010), или «Соединение» (0022) и «Разъединение» (0023) | 1663                          |

Таблица 5 — Символы для гидравлической системы

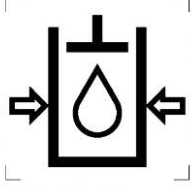
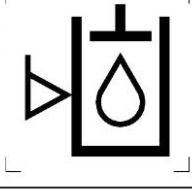
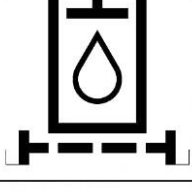
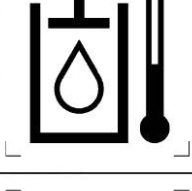
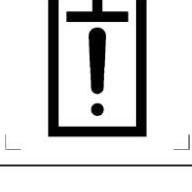
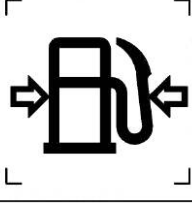
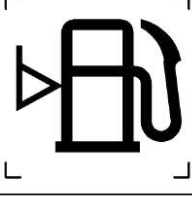
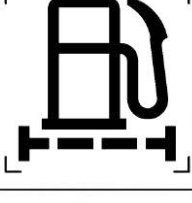
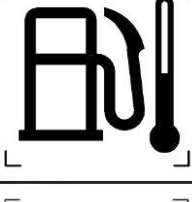
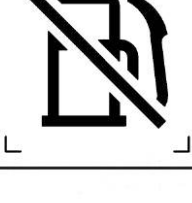
| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                    | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5.1           |    | Масло для гидравлической системы                                    | 1411                          |
| 5.2           |    | Давление масла в гидравлической системе                             | 1413                          |
| 5.3           |    | Уровень масла в гидравлической системе                              | 1412                          |
| 5.4           |  | Фильтр для масла в гидравлической системе                           | 1415                          |
| 5.5           |  | Температура масла в гидравлической системе                          | 1414                          |
| 5.6           |  | Выход из строя (нарушение нормальной работы) гидравлической системы | 1410                          |

Таблица 6 — Символы для тормозной системы

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                               | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 6.1           |    | Тормозная жидкость (масло)                                     | 1400                          |
| 6.2           |    | Давление в тормозной системе                                   | 1402                          |
| 6.3           |    | Фильтр для тормозной жидкости                                  | 1404                          |
| 6.4           |  | Температура жидкости в тормозной системе                       | 1403                          |
| 6.5           |  | Выход из строя (нарушение нормальной работы) тормозной системы | 0239                          |
| 6.6           |  | Стояночный тормоз                                              | 0238                          |
| 6.7           |  | Фрикционная накладка для предохранения тормоза от износа       | 1408                          |

Таблица 7 — Символы для топлива

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                            | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 7.1           |    | Топливо (вид топлива может быть указан внутри символа)                      | 0245                          |
| 7.2           |    | Давление топлива                                                            | 1392                          |
| 7.3           |    | Уровень топлива                                                             | 1551                          |
| 7.4           |  | Топливный фильтр                                                            | 1393                          |
| 7.5           |  | Температура топлива                                                         | 1394                          |
| 7.6           |  | Выход из строя (нарушение нормальной работы) топливной системы              | 1391                          |
| 7.7           |  | Отсечка подачи топлива (не применять в качестве символа останова двигателя) | 1395                          |

Окончание таблицы 7

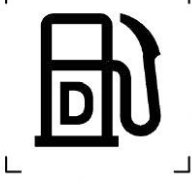
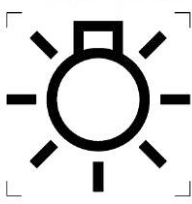
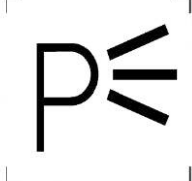
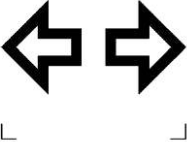
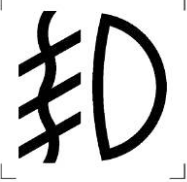
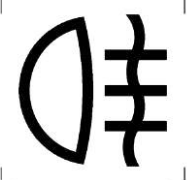
| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                        | Значение символа                                | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 7.8           |  | Дизельное (воспламеняющееся при сжатии) топливо | 1541                          |
| 7.9           |  | Топливомасляная смесь                           | 1598                          |

Таблица 8 — Символы для освещения

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа               | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 8.1           |   | Фары — основной (дальний) свет | 0082                          |
| 8.2           |  | Фары — ближний свет            | 0083                          |
| 8.3           |  | Главное освещение              | 5012                          |
| 8.4           |  | Рабочее освещение              | 1142                          |
| 8.5           |  | Стояночное освещение           | 0240                          |

Продолжение таблицы 8

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                     | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 8.6           |    | Аварийная сигнализация               | 0085                          |
| 8.7           |    | Внутренний (потолочный) плафон       | 1421                          |
| 8.8           |    | Сигнальная лампа (проблесковый маяк) | 1141                          |
| 8.9           |  | Габаритные огни                      | 0456                          |
| 8.10          |  | Сигналы поворота                     | 0084                          |
| 8.11          |  | Противотуманные фары (передние)      | 0633                          |
| 8.12          |  | Противотуманные фары (задние)        | 0634                          |

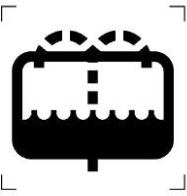
Окончание таблицы 8

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа | Значение символа                                       | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 8.13          |                            | Сигнал поворота — трактор (автомобиль) и первый прицеп | 1419                          |
| 8.14          |                            | Сигнал поворота — трактор (автомобиль) и второй прицеп | 1420                          |
| 8.15          |                            | Освещение приборов — яркость                           | 1556                          |

Таблица 9 — Символы для стекол

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа | Значение символа                                                   | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 9.1           |                            | Стеклоочиститель ветрового стекла                                  | 0086                          |
| 9.2           |                            | Стеклоочиститель ветрового стекла — механизм прерывистого движения | 0647                          |
| 9.3           |                            | Ветровое стекло — промывочная жидкость                             | 1422                          |
| 9.4           |                            | Стеклоомыватель ветрового стекла                                   | 0088                          |

Продолжение таблицы 9

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                 | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 9.5           |    | Стеклоомыватель — стеклоочиститель ветрового стекла              | 0087                          |
| 9.6           |    | Стеклоочиститель заднего стекла — механизм прерывистого движения | 1424                          |
| 9.7           |    | Заднее стекло — промывочная жидкость                             | 1423                          |
| 9.8           |  | Обдув ветрового стекла                                           | 0635                          |
| 9.9           |  | Стеклоочиститель заднего стекла                                  | 0097                          |
| 9.10          |  | Стеклоомыватель заднего стекла                                   | 0099                          |
| 9.11          |  | Стеклоомыватель и стеклоочиститель заднего стекла                | 0098                          |

Окончание таблицы 9

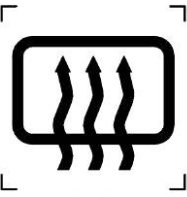
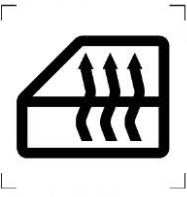
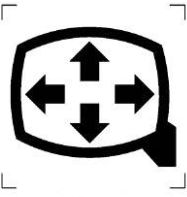
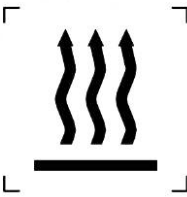
| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                   | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 9.12          |    | Обогреватель заднего стекла                                        | 0636                          |
| 9.13          |    | Боковое/ветровое стекло — туманоуловитель/антиобледенитель         | 1425                          |
| 9.14          |    | Наружное зеркало заднего вида — туманоуловитель/антиобледенитель   | 1426                          |
| 9.15          |  | Наружное зеркало заднего вида — регулировка в четырех направлениях | 1427                          |

Таблица 10 — Символы для регулирования температуры

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                               | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| 10.1          |  | Обогреватель (внутренний обогрев)              | 0637                          |
| 10.2          |  | Система охлаждения (кондиционирования) воздуха | 0027                          |

Окончание таблицы 10

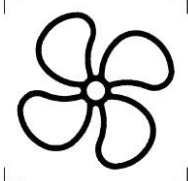
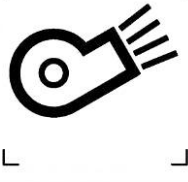
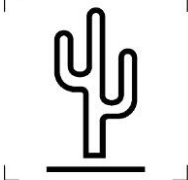
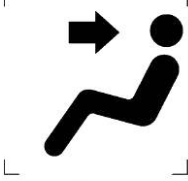
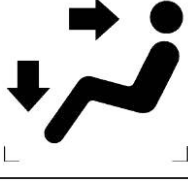
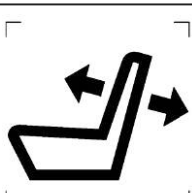
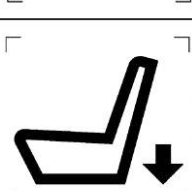
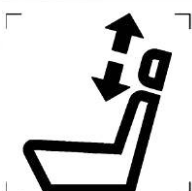
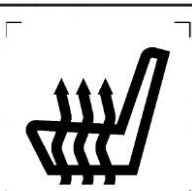
| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                            | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 10.3          |    | Вентилятор (проветривающий)                 | 0089                          |
| 10.4          |    | Вентилятор (воздуходувка)                   | 1597                          |
| 10.5          |    | Осушитель                                   | 2068                          |
| 10.6          |  | Поток воздуха вентиляции — верхний          | 1865                          |
| 10.7          |  | Поток воздуха вентиляции — нижний           | 1866                          |
| 10.8          |  | Поток воздуха вентиляции — верхний и нижний | 1867                          |

Таблица 11 — Символы для сидений

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                    | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 11.1          |    | Сиденье — базовый символ — вид сбоку                | 1705                          |
| 11.2          |    | Сиденье — базовый символ — вид сверху               | 2170                          |
| 11.3          |    | Сиденье — продольная регулировка — вперед/назад     | 1428                          |
| 11.4          |   | Сиденье — регулировка спинки сиденья — вперед/назад | 1429                          |
| 11.5          |  | Сиденье — регулировка высоты — вверх/вниз           | 1430                          |
| 11.6          |  | Сиденье — регулировка высоты — вверх                | 1706                          |
| 11.7          |  | Сиденье — регулировка высоты — вниз                 | 1707                          |

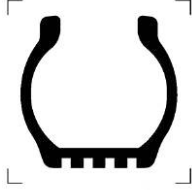
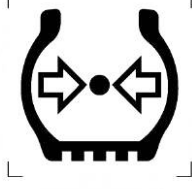
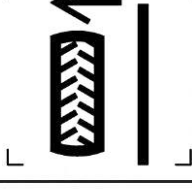
Продолжение таблицы 11

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                                  | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 11.8          |    | Сиденье — регулировка высоты подушки — передняя часть подушки — вверх/вниз        | 1431                          |
| 11.9          |    | Сиденье — регулировка высоты подушки — задняя часть подушки — вверх/вниз          | 1432                          |
| 11.10         |    | Сиденье — регулировка подголовника — вверх/вниз                                   | 1433                          |
| 11.11         |   | Сиденье — регулировка части спинки, на которую опирается поясница — внутрь/наружу | 2171                          |
| 11.12         |  | Подогреваемое сиденье                                                             | 0649                          |
| 11.13         |  | Сиденье — продольный амортизатор/демпфер                                          | 2172                          |
| 11.14         |  | Сиденье — боковой амортизатор/демпфер                                             | 2173                          |

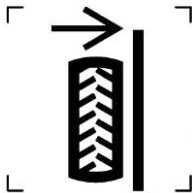
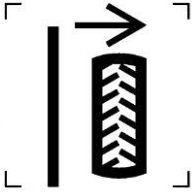
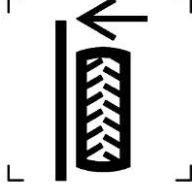
Окончание таблицы 11

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                        | Значение символа               | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 11.15         |  | Сиденье — поворот              | 2174                          |
| 11.16         |  | Сиденье — регулировка нагрузки | 2175                          |

Таблица 12 — Символы для шин и колес

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                         | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 12.1          |   | Шина — базовый символ                                    | 2176                          |
| 12.2          |  | Шина — давление                                          | 1435                          |
| 12.3          |  | Шина — повреждение (нарушение нормальной работы)         | 1434                          |
| 12.4          |  | Регулировка колес — левое колесо — перемещение от машины | 2129                          |



Окончание таблицы 12

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                        | Значение символа                                          | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 12.5          |  | Регулировка колес — левое колесо — перемещение к машине   | 2130                          |
| 12.6          |  | Регулировка колес — правое колесо — перемещение от машины | 2131                          |
| 12.7          |  | Регулировка колес — правое колесо — перемещение к машине  | 2132                          |

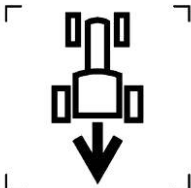
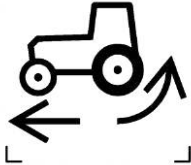
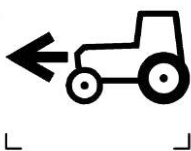
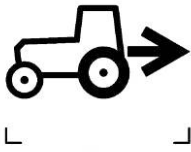
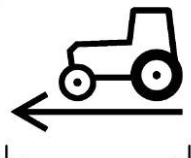
## 6 Символы для сельскохозяйственных, садовых и газонных машин и механизмов

Символы для сельскохозяйственных, садовых и газонных машин и механизмов, их агрегатов и органов управления должны соответствовать приведенным в таблице 13.

Таблица 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                            | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.1          |  | Трактор — базовый символ — вид машины сбоку                 | 2133                          |
| 13.2          |  | Трактор — базовый символ — вид машины сверху                | 2134                          |
| 13.3          |  | Трактор — направление движения — вперед — вид машины сверху | 2135                          |

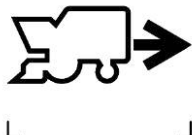
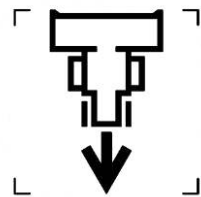
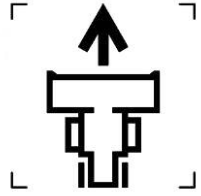
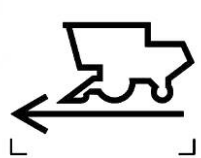
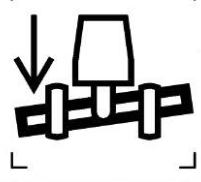
Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                 | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.4          |    | Трактор — направление движения — назад — вид машины сверху       | 2136                          |
| 13.5          |    | Трактор — проскальзывание колес                                  | 1665                          |
| 13.6          |    | Трактор — направление движения — вперед — вид машины сбоку       | 1666                          |
| 13.7          |  | Трактор — направление движения — назад — вид машины сбоку        | 1667                          |
| 13.8          |  | Трактор — скорость движения                                      | 2179                          |
| 13.9          |  | Трактор с передним механизмом отбора мощности — вид машины сбоку | 2180                          |
| 13.10         |  | Трактор с задним механизмом отбора мощности — вид машины сбоку   | 2181                          |

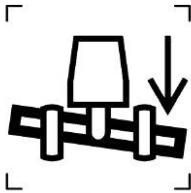
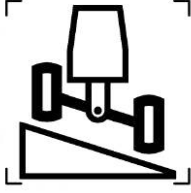
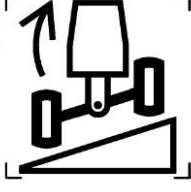
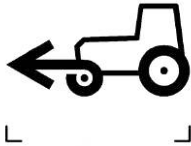
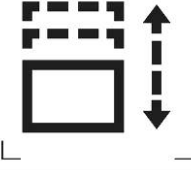
Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа | Значение символа                                                  | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.11         |                            | Трактор с передним механизмом отбора мощности — вид машины сверху | 2182                          |
| 13.12         |                            | Трактор с задним механизмом отбора мощности — вид машины сверху   | 2183                          |
| 13.13         |                            | Трактор с прицепным оборудованием — ширина оборудования           | 2184                          |
| 13.14         |                            | Вспомогательные фары                                              | 2137                          |
| 13.15         |                            | Комбайн — базовый символ — вид машины сбоку                       | 2138                          |
| 13.16         |                            | Комбайн — базовый символ — вид машины сверху                      | 2139                          |
| 13.17         |                            | Комбайн — направление движения — вперед — вид машины сбоку        | 1678                          |

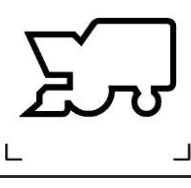
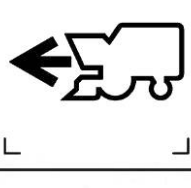
Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                            | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.18         |    | Комбайн — направление движения — назад — вид машины сбоку   | 1679                          |
| 13.19         |    | Комбайн — направление движения — назад — вид машины сверху  | 2141                          |
| 13.20         |    | Комбайн — направление движения — вперед — вид машины сверху | 2140                          |
| 13.21         |  | Комбайн — ведущие задние колеса                             | 2188                          |
| 13.22         |  | Комбайн — скорость движения                                 | 2196                          |
| 13.23         |  | Хедер — боковой наклон — базовый символ                     | 2185                          |
| 13.24         |  | Хедер — боковой наклон — наклон влево                       | 2186                          |

Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                     | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.25         |    | Хедер — боковой наклон — наклон вправо               | 2187                          |
| 13.26         |    | Машина для работы на склонах — базовый символ        | 2145                          |
| 13.27         |    | Машина для работы на склонах — левая сторона уровня  | 2146                          |
| 13.28         |  | Машина для работы на склонах — правая сторона уровня | 2147                          |
| 13.29         |  | Трактор — передний привод                            | 1663                          |
| 13.30         |  | Вибратор                                             | —                             |
| 13.31         |  | Комбайн — ограничение потока зерна                   | 2195                          |

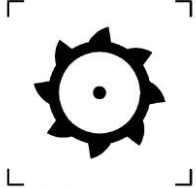
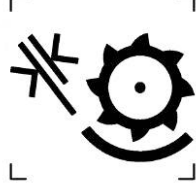
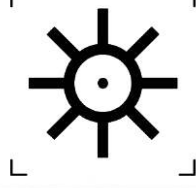
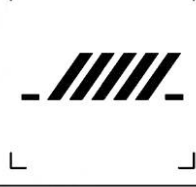
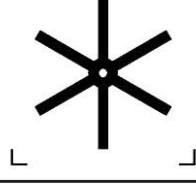
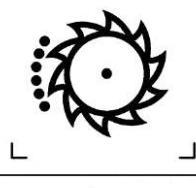
Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                           | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.32         |    | Комбайн — привод сепаратора (Может использоваться с символами 2.1—2.5)     | 1578                          |
| 13.33         |    | Масло для привода сепаратора — базовый символ                              | 2189                          |
| 13.34         |    | Масло для привода сепаратора — давление                                    | 2190                          |
| 13.35         |  | Масло для привода сепаратора — фильтр                                      | 2191                          |
| 13.36         |  | Масло для привода сепаратора — температура                                 | 2192                          |
| 13.37         |  | Хлопкоуборочный комбайн — базовый символ — вид машины сбоку                | 2149                          |
| 13.38         |  | Хлопкоуборочный комбайн — направление движения — вперед — вид машины сбоку | 2150                          |

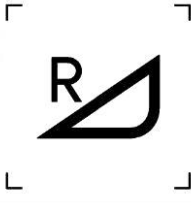
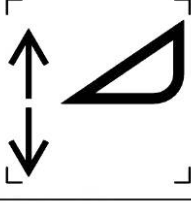
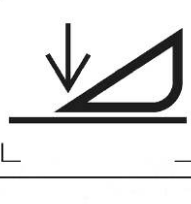
Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа | Значение символа                                                                     | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.39         |                            | Хлопкоуборочный комбайн — направление движения — назад — вид машины сбоку            | 2151                          |
| 13.40         |                            | Хлопкоуборочный комбайн — скорость движения                                          | 2197                          |
| 13.41         |                            | Самоходный кормоуборочный комбайн — вид машины сбоку                                 | 2157                          |
| 13.42         |                            | Самоходный кормоуборочный комбайн — направление движения — вперед — вид машины сбоку | 2158                          |
| 13.43         |                            | Самоходный кормоуборочный комбайн — направление движения — назад — вид машины сбоку  | 2159                          |
| 13.44         |                            | Самоходный кормоуборочный комбайн — скорость движения                                | 2198                          |
| 13.45         |                            | Кормоуборочный комбайн — ножевая головка                                             | 2160                          |

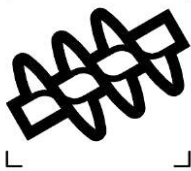
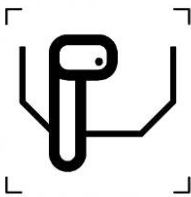
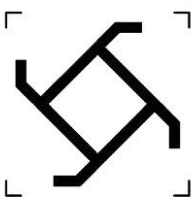
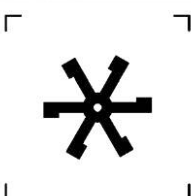
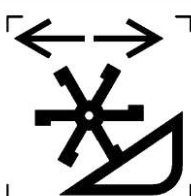
Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                    | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.46         |    | Кормоуборочный комбайн — ножевая головка — скорость | 2199                          |
| 13.47         |    | Молотильный барабан                                 | 1574                          |
| 13.48         |    | Регулировка зазора молотильного барабана            | 1585                          |
| 13.49         |  | Корморезка                                          | 1573                          |
| 13.50         |  | Регулировка сита                                    | 1586                          |
| 13.51         |  | Подающий механизм очистителя                        | 2153                          |
| 13.52         |  | Пила очистителя                                     | 2154                          |

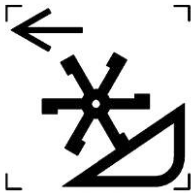
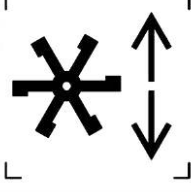
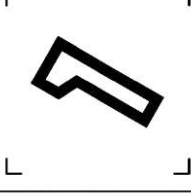
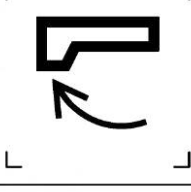
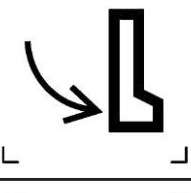
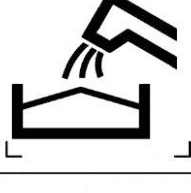
Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                       | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.53         |    | Отсек для хлопка/дверца                                                | 2155                          |
| 13.54         |    | Жатка или привод жатки (может использоваться с символами 2.1—2.5)      | 1579                          |
| 13.55         |    | Привод жатки — реверсивный (может использоваться с символами 2.1—2.5)  | 1580                          |
| 13.56         |  | Жатка — высота (может использоваться с символами 2.6, 2.7, 2.17, 2.18) | 1581                          |
| 13.57         |  | Положение жатки — равновесие                                           | 1668                          |
| 13.58         |  | Жатка — высота — подъем                                                | 2142                          |
| 13.59         |  | Жатка — высота — опускание                                             | 2143                          |

Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                       | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 13.60         |    | Винтовой транспортер/шнек              | 2144                          |
| 13.61         |    | Зерновой элеватор/шнек                 | 1576                          |
| 13.62         |    | Колосовой элеватор/шнек                | 1577                          |
| 13.63         |  | Комбайн-барабан                        | 2193                          |
| 13.64         |  | Хлопкоуборочный комбайн — щеточный вал | 2194                          |
| 13.65         |  | Мотовило или привод мотовила           | 1582                          |
| 13.66         |  | Мотовило — расстояние                  | 1584                          |

Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 13.67         |    | Мотовило — перемещение (вперед) | 1669                          |
| 13.68         |    | Мотовило — скорость             | 1671                          |
| 13.69         |    | Мотовило — высота               | 1583                          |
| 13.70         |  | Разгрузчик — базовый символ     | 1672                          |
| 13.71         |  | Разгрузчик — поворот наружу     | 1587                          |
| 13.72         |  | Разгрузчик — поворот внутрь     | 1588                          |
| 13.73         |  | Привод разгрузчика — разгрузка  | 1589                          |

Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа | Значение символа                                  | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.74         |                            | Агрегат сбора хлопка — базовый символ             | 1590                          |
| 13.75         |                            | Агрегат сбора хлопка — вверх                      | 1591                          |
| 13.76         |                            | Агрегат сбора хлопка — вниз                       | 1592                          |
| 13.77         |                            | Бункер — базовый символ                           | 1593                          |
| 13.78         |                            | Бункер — опрокидывание                            | 1673                          |
| 13.79         |                            | Бункер — возврат в исходное положение/перемещение | 1674                          |
| 13.80         |                            | Бункер — выдвижение                               | 2152                          |

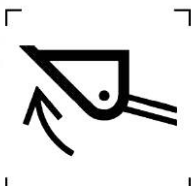
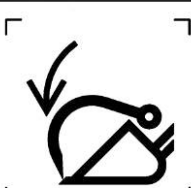
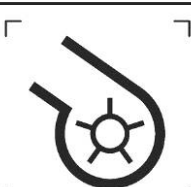
Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа | Значение символа                                              | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.81         |                            | Бак                                                           | 2148                          |
| 13.82         |                            | Содержание влаги в зерне                                      | 0505                          |
| 13.83         |                            | Машина для уборки кормовых культур — желоб — базовый символ   | 1594                          |
| 13.84         |                            | Машина для уборки кормовых культур — дефлектор желоба — вверх | 1595                          |
| 13.85         |                            | Машина для уборки кормовых культур — дефлектор желоба — вниз  | 1596                          |
| 13.86         |                            | Машина для уборки кормовых культур — вращение желоба — влево  | 1675                          |
| 13.87         |                            | Машина для уборки кормовых культур — вращение желоба — вправо | 1676                          |

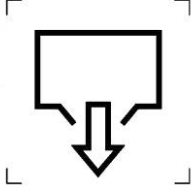
Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа | Значение символа      | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 13.88         |                            | Барaban шпинделя      | 2156                          |
| 13.89         |                            | Ковш — базовый символ | 1437                          |
| 13.90         |                            | Ковш — подъем         | 1438                          |
| 13.91         |                            | Ковш — опускание      | 1439                          |
| 13.92         |                            | Ковш — закрепление    | 1440                          |
| 13.93         |                            | Ковш — равновесие     | 1441                          |
| 13.94         |                            | Ковш — опрокидывание  | 1442                          |

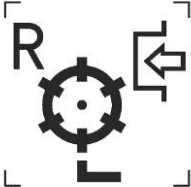
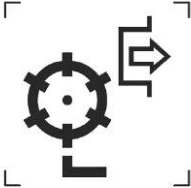
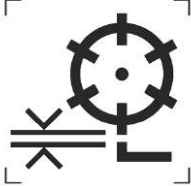
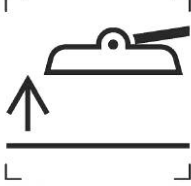
Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                           | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.95         |    | Погрузчик — ковш — перемещение вперед      | 2161                          |
| 13.96         |    | Погрузчик — ковш — перемещение назад       | 2162                          |
| 13.97         |    | Ковш — поворот в исходное состояние        | 1443                          |
| 13.98         |   | Погрузчик — ковш — захват — базовый символ | 2200                          |
| 13.99         |  | Погрузчик — ковш — захват — открыт         | 2201                          |
| 13.100        |  | Погрузчик — ковш — захват — закрыт         | 2202                          |
| 13.101        |  | Снегоуборщик — крыльчатка — базовый символ | 2123                          |

Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                              | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.102        |    | Снегоуборщик — спускной желоб — регулировка по высоте — вверх | 2125                          |
| 13.103        |    | Снегоуборщик — спускной желоб — регулировка по высоте — вниз  | 2126                          |
| 13.104        |    | Снегоуборщик — спускной желоб — вращение влево                | 2127                          |
| 13.105        |  | Снегоуборщик — спускной желоб — вращение вправо               | 2128                          |
| 13.106        |  | Спуск/опорожнение                                             | 0029                          |
| 13.107        |  | Режущий элемент — базовый символ                              | 0949                          |
| 13.108        |  | Режущий элемент — регулировка по высоте                       | 0950                          |

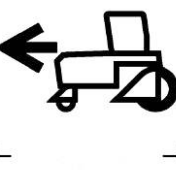
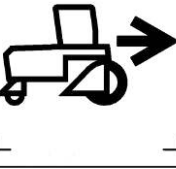
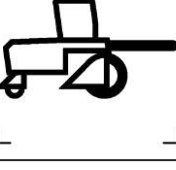
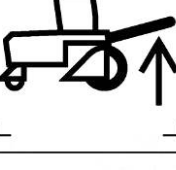
Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                                      | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.109        |    | Режущий элемент — соединение                                                          | 2109                          |
| 13.110        |    | Режущий элемент — разъединение                                                        | 2110                          |
| 13.111        |    | Цилиндр — реверсивный привод — соединение                                             | 2111                          |
| 13.112        |  | Цилиндр — реверсивный привод — разъединение                                           | 2112                          |
| 13.113        |  | Цилиндр — регулировка включения/выключения                                            | 2113                          |
| 13.114        |  | Режущий орган — базовый символ (опорный рычаг может быть изображен в любом положении) | 2114                          |
| 13.115        |  | Режущий орган — подъем (опорный рычаг может быть изображен в любом положении)         | 2115                          |

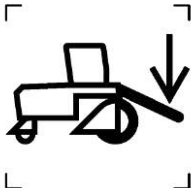
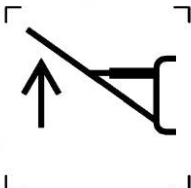
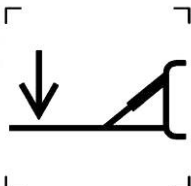
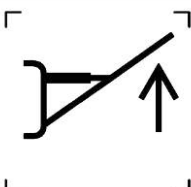
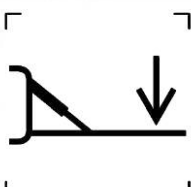
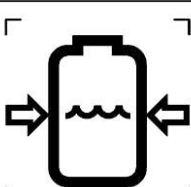
Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа | Значение символа                                                                                                      | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.116        |                            | Режущий орган — опускание (опорный рычаг может быть изображен в любом положении)                                      | 2116                          |
| 13.117        |                            | Режущий орган — закрепление (опорный рычаг может быть изображен в любом положении)                                    | 2117                          |
| 13.118        |                            | Режущий орган — равновесие (опорный рычаг может быть изображен в любом положении)                                     | 2118                          |
| 13.119        |                            | Режущий орган — положение для транспортировки — базовый символ (опорный рычаг может быть изображен в любом положении) | 2119                          |
| 13.120        |                            | Режущий орган — подъем в положение для транспортировки (опорный рычаг может быть изображен в любом положении)         | 2120                          |
| 13.121        |                            | Режущий орган — опускание из положения для транспортировки (опорный рычаг может быть изображен в любом положении)     | 2121                          |
| 13.122        |                            | Зубцы почвенной фрезы — базовый символ                                                                                | 2122                          |

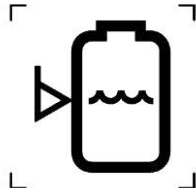
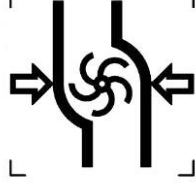
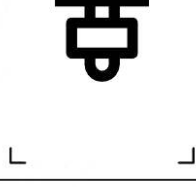
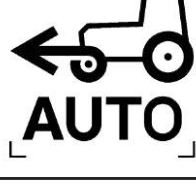
Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                          | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.123        |    | Механизм подачи соломы                                                    | 1575                          |
| 13.124        |    | Нагреваемая ручка — регулятор температуры                                 | 1600                          |
| 13.125        |    | Самоходный распылитель — базовый символ — вид машины сбоку                | 2203                          |
| 13.126        |  | Самоходный распылитель — направление движения — вперед — вид машины сбоку | 2204                          |
| 13.127        |  | Самоходный распылитель — направление движения — назад — вид машины сбоку  | 2205                          |
| 13.128        |  | Самоходный распылитель — центральная рама — базовый символ                | 2206                          |
| 13.129        |  | Самоходный распылитель — центральная рама — поднята                       | 2207                          |

Продолжение таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                    | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.130        |    | Самоходный распылитель — центральная рама — опущена | 2208                          |
| 13.131        |    | Распылитель — левая штанга — поднята                | 2209                          |
| 13.132        |    | Распылитель — левая штанга — опущена                | 2210                          |
| 13.133        |   | Распылитель — правая штанга — поднята               | 2211                          |
| 13.134        |  | Распылитель — правая штанга — опущена               | 2212                          |
| 13.135        |  | Бак с раствором для распыления — базовый символ     | 2213                          |
| 13.136        |  | Бак с раствором для распыления — давление           | 2214                          |

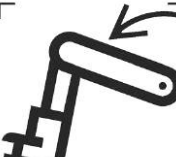
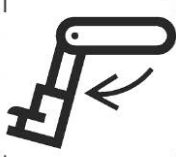
Окончание таблицы 13

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                                                                                                                                                                               | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 13.137        |    | Бак с раствором для распыления — уровень                                                                                                                                                                                       | 2215                          |
| 13.138        |    | Насос для распыления раствора                                                                                                                                                                                                  | 2216                          |
| 13.139        |    | Насос для распыляемого раствора — давление                                                                                                                                                                                     | 2217                          |
| 13.140        |  | Распылительная насадка — включена                                                                                                                                                                                              | 2218                          |
| 13.141        |  | Распылительная насадка — выключена                                                                                                                                                                                             | 2219                          |
| 13.142        |  | Трактор — передний ведущий мост (ПВМ) — работа в автоматическом режиме (ПВМ включается или отключается автоматически в зависимости от условий работы трактора: скорости движения, буксования колес и положения педали тормоза) | 2420                          |
| 13.143        |  | Трактор — передний ведущий мост (ПВМ) — торможение (ПВМ включается при торможении для уменьшения скорости движения, а при растормаживании ПВМ отключается, если орган управления находится в положении «выключено»)            | 2421                          |

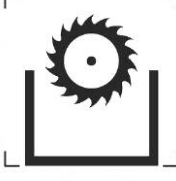
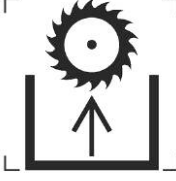
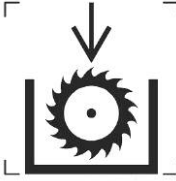
## 7 Символы для лесохозяйственных машин и механизмов

Символы для лесохозяйственных машин и механизмов (валочно-пакетирующие машины, грейферные, трелевочные тракторы, лесопогрузчики, пилы, опорные механизмы и лебедки) должны соответствовать приведенным в таблице 14.

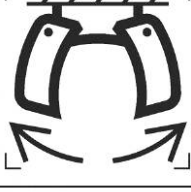
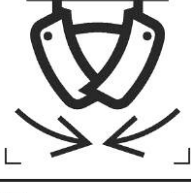
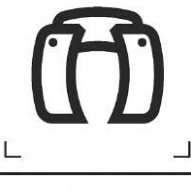
Таблица 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                        | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 14.1          |    | Подвижная стрела/плечо — базовый символ | 1709                          |
| 14.2          |    | Стрела — подъем                         | 2050                          |
| 14.3          |   | Стрела — опускание                      | 2049                          |
| 14.4          |  | Плечо — подъем                          | 1710                          |
| 14.5          |  | Плечо — опускание                       | 1711                          |
| 14.6          |  | Поворот стрелы — базовый символ         | 1712                          |
| 14.7          |  | Поворот стрелы — влево                  | 1713                          |

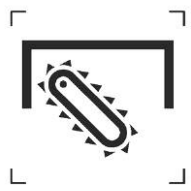
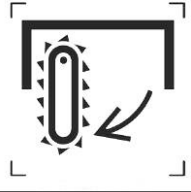
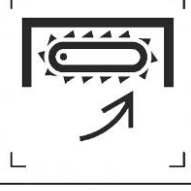
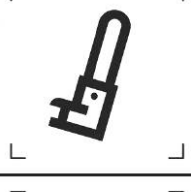
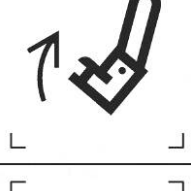
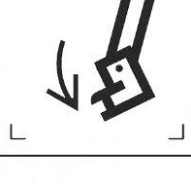
Продолжение таблицы 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                  | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 14.8          |    | Поворот стрелы — вправо           | 1714                          |
| 14.9          |    | Циркулярная пила — базовый символ | 1756                          |
| 14.10         |    | Циркулярная пила — подъем         | 1757                          |
| 14.11         |   | Циркулярная пила — опускание      | 1758                          |
| 14.12         |  | Скользкая стрела — базовый символ | 2051                          |
| 14.13         |  | Скользкая стрела — вытягивание    | 2052                          |
| 14.14         |  | Скользкая стрела — втягивание     | 2054                          |

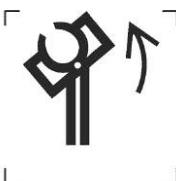
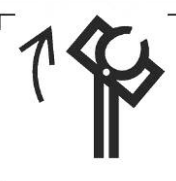
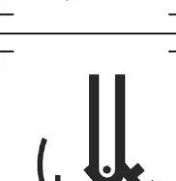
Продолжение таблицы 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                    | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.15         |    | Ограничительная петля (для стрелы) — базовый символ | 2053                          |
| 14.16         |    | Ограничительная петля (для стрелы) — вверх          | 2055                          |
| 14.17         |    | Ограничительная петля (для стрелы) — вниз           | 2056                          |
| 14.18         |  | Неподвижные челюсти — базовый символ                | 2057                          |
| 14.19         |  | Неподвижные челюсти — открытие                      | 2058                          |
| 14.20         |  | Неподвижные челюсти — закрытие                      | 2059                          |
| 14.21         |  | Подвижные челюсти — базовый символ                  | 2060                          |

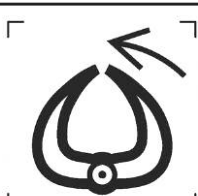
Продолжение таблицы 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                  | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 14.22         |    | Подвижные челюсти — открывание    | 2061                          |
| 14.23         |    | Подвижные челюсти — закрывание    | 2062                          |
| 14.24         |    | Цепная пила — базовый символ      | 1759                          |
| 14.25         |   | Цепная пила — наружу              | 1760                          |
| 14.26         |  | Цепная пила — внутрь              | 1761                          |
| 14.27         |  | Валочная головка — базовый символ | 1717                          |
| 14.28         |  | Валочная головка — наклон вверх   | 1718                          |
| 14.29         |  | Валочная головка — наклон вниз    | 1719                          |

Продолжение таблицы 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                           | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.30         |    | Балочная головка на неподвижной стреле — поворот влево                     | 1715                          |
| 14.31         |    | Балочная головка на неподвижной стреле — поворот вправо                    | 1716                          |
| 14.32         |    | Балочная головка — наклон в сторону — наклон влево/по часовой стрелке      | 1720                          |
| 14.33         |   | Балочная головка — наклон в сторону — наклон вправо/против часовой стрелки | 1721                          |
| 14.34         |  | Балочные ножницы — базовый символ                                          | 1722                          |
| 14.35         |  | Балочные ножницы — открывание                                              | 1723                          |
| 14.36         |  | Балочные ножницы — закрывание                                              | 1724                          |

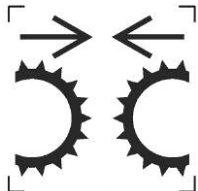
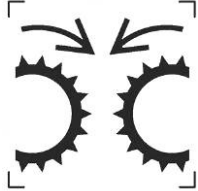
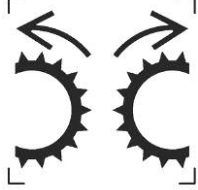
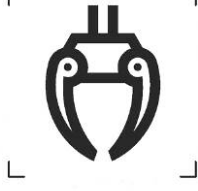
Продолжение таблицы 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                         | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.37         |    | Захваты лесонакопителя/челюсти грейфера — базовый символ | 1725                          |
| 14.38         |    | Захваты/челюсти — открывание                             | 1726                          |
| 14.39         |    | Захваты/челюсти — закрывание                             | 1727                          |
| 14.40         |  | Левый захват/челюсть — наружу                            | 1728                          |
| 14.41         |  | Левый захват/челюсть — внутрь                            | 1729                          |
| 14.42         |  | Правый захват/челюсть — наружу                           | 1730                          |
| 14.43         |  | Правый захват/челюсть — внутрь                           | 1731                          |

Продолжение таблицы 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа | Значение символа                        | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 14.44         |                            | Тросы — натяжение                       | 1732                          |
| 14.45         |                            | Тросы — ослабление                      | 1733                          |
| 14.46         |                            | Накопитель бревен — базовый символ      | 1734                          |
| 14.47         |                            | Накопитель бревен — открывание          | 1735                          |
| 14.48         |                            | Накопитель бревен — закрывание          | 1736                          |
| 14.49         |                            | Механизм подачи бревен — базовый символ | 1737                          |
| 14.50         |                            | Механизм подачи бревен — открывание     | 1738                          |

Продолжение таблицы 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                       | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 14.51         |    | Механизм подачи бревен — закрывание    | 1739                          |
| 14.52         |    | Механизм подачи бревен — подача внутрь | 1740                          |
| 14.53         |    | Механизм подачи бревен — подача наружу | 1741                          |
| 14.54         |  | Захват для бревен — базовый символ     | 1743                          |
| 14.55         |  | Захват для бревен — открывание         | 1744                          |
| 14.56         |  | Захват для бревен — закрывание         | 1745                          |
| 14.57         |  | Грейфер для бревен — базовый символ    | 1747                          |

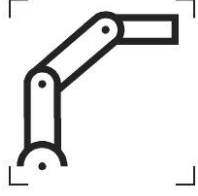
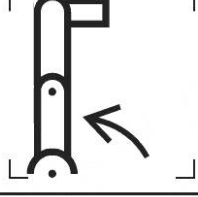
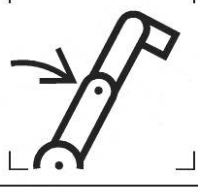
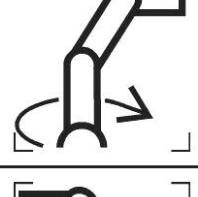
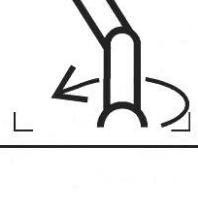
Продолжение таблицы 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                     | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.58         |    | Грейфер для бревен — открывание                      | 1748                          |
| 14.59         |    | Грейфер для бревен — закрывание                      | 1749                          |
| 14.60         |    | Грейфер для бревен — вращение                        | 1750                          |
| 14.61         |  | Грейфер для бревен — вращение по часовой стрелке     | 1751                          |
| 14.62         |  | Грейфер для бревен — вращение против часовой стрелки | 1752                          |
| 14.63         |  | Однофункциональная стрела — базовый символ           | 1762                          |
| 14.64         |  | Однофункциональная стрела — вверх/внутри             | 1763                          |

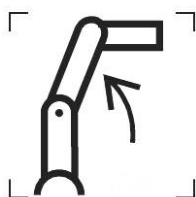
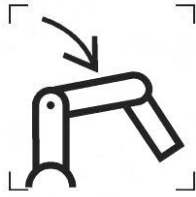
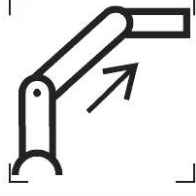
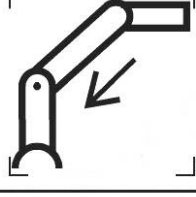
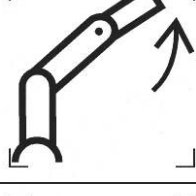
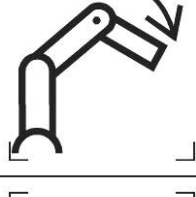
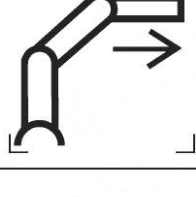
Продолжение таблицы 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                           | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.65         |    | Однофункциональная стрела — вниз/наружу    | 1764                          |
| 14.66         |    | Двухфункциональная стрела — базовый символ | 1765                          |
| 14.67         |    | Двухфункциональная стрела — наружу         | 1766                          |
| 14.68         |  | Двухфункциональная стрела — внутрь         | 1767                          |
| 14.69         |  | Двухфункциональная стрела — вверх          | 1768                          |
| 14.70         |  | Двухфункциональная стрела — вниз           | 1769                          |
| 14.71         |  | Нож для обрезки верхушек — базовый символ  | 1753                          |

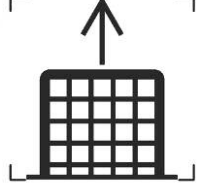
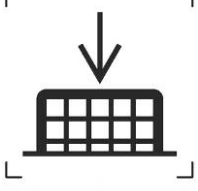
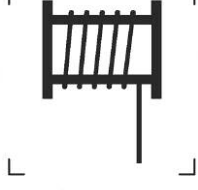
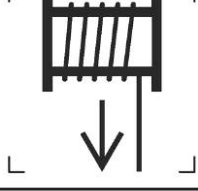
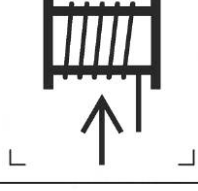
Продолжение таблицы 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                                                | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.72         |    | Нож для обрезки верхушек — открывание (повернуть символ в соответствии с режимом работы машины) | 1754                          |
| 14.73         |    | Нож для обрезки верхушек — закрывание (повернуть символ в соответствии с режимом работы машины) | 1755                          |
| 14.74         |    | Лесопогрузочное оборудование (опорная стойка) — базовый символ                                  | 1782                          |
| 14.75         |  | Опорная стойка — подъем                                                                         | 1770                          |
| 14.76         |  | Опорная стойка — опускание                                                                      | 1771                          |
| 14.77         |  | Опорная стойка — вращение по часовой стрелке                                                    | 1772                          |
| 14.78         |  | Опорная стойка — вращение против часовой стрелки                                                | 1773                          |

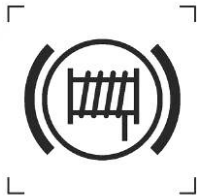
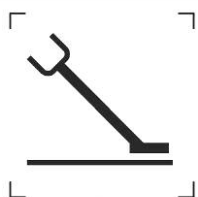
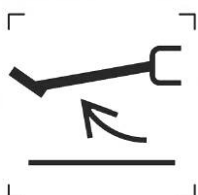
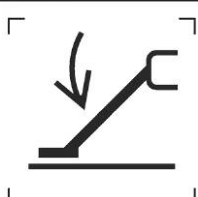
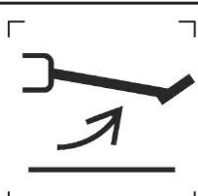
Продолжение таблицы 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа     | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 14.79         |    | Плечо — подъем       | 1774                          |
| 14.80         |    | Плечо — опускание    | 1775                          |
| 14.81         |    | Плечо — вытягивание  | 1776                          |
| 14.82         |  | Плечо — втягивание   | 1777                          |
| 14.83         |  | Стрела — подъем      | 1780                          |
| 14.84         |  | Стрела — опускание   | 1779                          |
| 14.85         |  | Стрела — вытягивание | 1778                          |

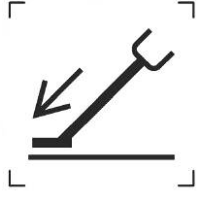
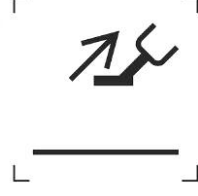
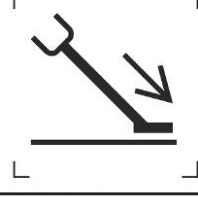
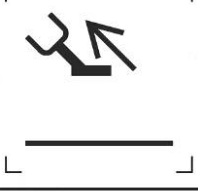
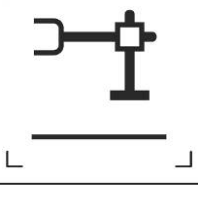
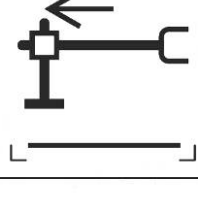
Продолжение таблицы 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа         | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 14.86         |    | Стрела — втягивание      | 1781                          |
| 14.87         |    | Решетка — базовый символ | 1783                          |
| 14.88         |    | Решетка — вверх          | 1785                          |
| 14.89         |  | Решетка — вниз           | 1784                          |
| 14.90         |  | Лебедка — базовый символ | 1176                          |
| 14.91         |  | Лебедка — размотка       | 1539                          |
| 14.92         |  | Лебедка — намотка        | 1538                          |

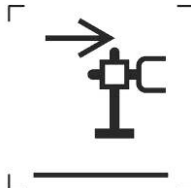
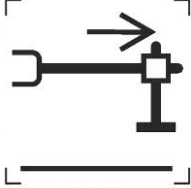
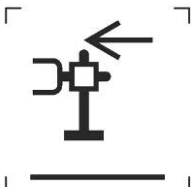
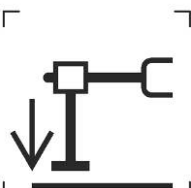
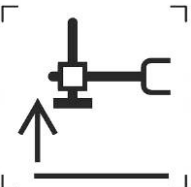
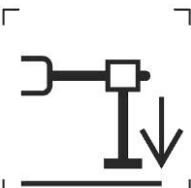
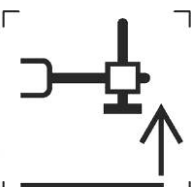
Продолжение таблицы 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                        | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 14.93         |    | Лебедка — барабан в свободном положении | 1540                          |
| 14.94         |    | Лебедка — блокировка                    | 2070                          |
| 14.95         |    | Лебедка — тормоз                        | 2071                          |
| 14.96         |  | Опора — базовый символ                  | 2072                          |
| 14.97         |  | Левая опора — вверх                     | 2073                          |
| 14.98         |  | Левая опора — вниз                      | 2074                          |
| 14.99         |  | Правая опора — вверх                    | 1292                          |

Продолжение таблицы 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                    | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.100        |    | Правая опора — вниз                                                 | 1291                          |
| 14.101        |    | Левая опора — вытягивание                                           | 2075                          |
| 14.102        |    | Левая опора — втягивание                                            | 2076                          |
| 14.103        |  | Правая опора — вытягивание                                          | 1536                          |
| 14.104        |  | Правая опора — втягивание                                           | 1537                          |
| 14.105        |  | Аутригер — базовый символ                                           | 2077                          |
| 14.106        |  | Аутригер — левая консоль наружу — вытягивание только по горизонтали | 2078                          |

Окончание таблицы 14

| Номер символа | Конфигурация (вид) символа                                                          | Значение символа                                                        | Регистрационный номер ИСО/МЭК |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.107        |    | Аутригер — левая консоль<br>внутрь — вытягивание только по горизонтали  | 2079                          |
| 14.108        |    | Аутригер — правая консоль наружу — вытягивание только по горизонтали    | 0746                          |
| 14.109        |    | Аутригер — правая консоль<br>внутрь — вытягивание только по горизонтали | 0747                          |
| 14.110        |  | Аутригер — левая опора вниз —<br>вытягивание только по вертикали        | 2080                          |
| 14.111        |  | Аутригер — левая опора вверх —<br>вытягивание                           | 2081                          |
| 14.112        |  | Аутригер — правая опора вниз —<br>вытягивание только по вертикали       | 0750                          |
| 14.113        |  | Аутригер — правая опора вниз —<br>вытягивание только по вертикали       | 0751                          |

УДК [003.62:629.366]:006.354

МКС 01.080.20; 65.060

Т58

Ключевые слова: обозначения условные, символы, элемент символа, органы управления, тракторы, машины, механизмы, агрегаты, комбайны, индикаторы

Технический редактор *И.Е. Черепкова*  
Корректор *М.В. Бучная*  
Компьютерная верстка *И.Ю. Литовкиной*

Сдано в набор 21.03.2024. Подписано в печать 29.03.2024. Формат 60×84 $\frac{1}{8}$ . Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 8,37. Уч-изд. л. 7,11.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

